KreativVolt

BAUANLEITUNG

1950S CORNER DINER

Maßstab 1:64 · 3D-Druck-Bausatz





36	80	118	1:64	CA
Bauschritte	verschiedene Teile	Einzelstücke	Maßstab	Sekundenkleber

© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch

Bevor du beginnst

1. Linkes Bild: Die neuen Teile schweben vor ihrem Platz, die türkisfarbene Linie zeigt, wohin jedes Teil gehört. Was schon gebaut ist, ist heller gezeichnet.
2. Rechtes Bild: So sieht das Modell nach diesem Schritt aus.
3. Jedes Teil erst trocken einpassen, dann kleben. Sekundenkleber (dünnflüssig oder Gel) sparsam auftragen; für Scheiben eignet sich ein Kleber, der klar auftrocknet.
4. Hilfreich: Pinzette, feiner Seitenschneider, Bastelmesser, Schleifpapier Körnung 400, ein Zahnstocher für den Kleber.
5. Die Teile liegen nach Druckplatten und Farben sortiert vor. Die Teileliste nennt zu jedem Teil Platte, Stückzahl und Farbe.
6. Kleine Teile zuerst zu Baugruppen fügen (zum Beispiel ein Werkstattgerät) und dann als Ganzes einsetzen.
7. Das Dach bleibt lose, wenn du später noch in die Räume schauen möchtest.

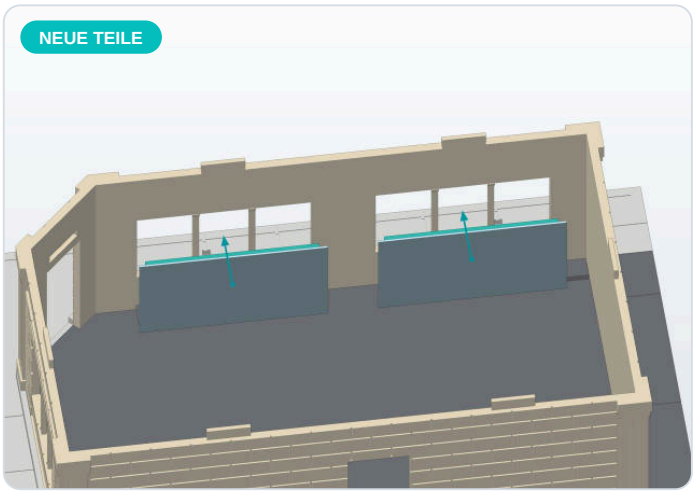

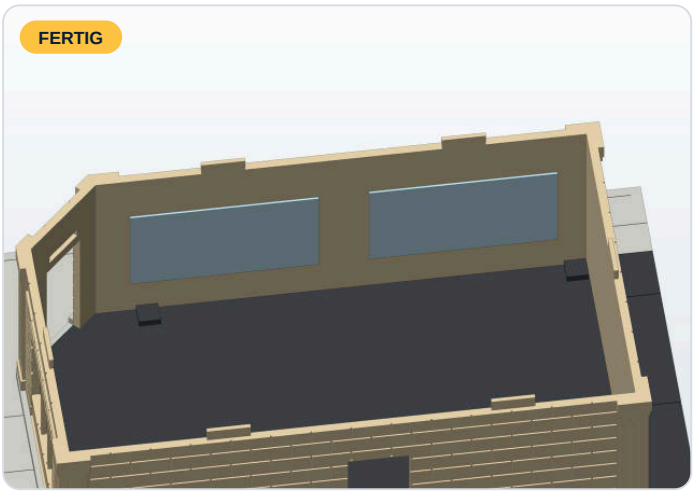

© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch

KreativVolt


BAUANLEITUNG

1950s Corner Diner · Maßstab 1:64 · 3D-Druck-Bausatz


1 Schritt 1

Das Bild zeigt die Unterseite. Den Gehweg an den Hausboden schieben und die vier Doppelkeile in die Taschen über der Naht drücken (kein Kleber nötig). Zum Umdrehen ein Brett auflegen.

NEUE TEILE

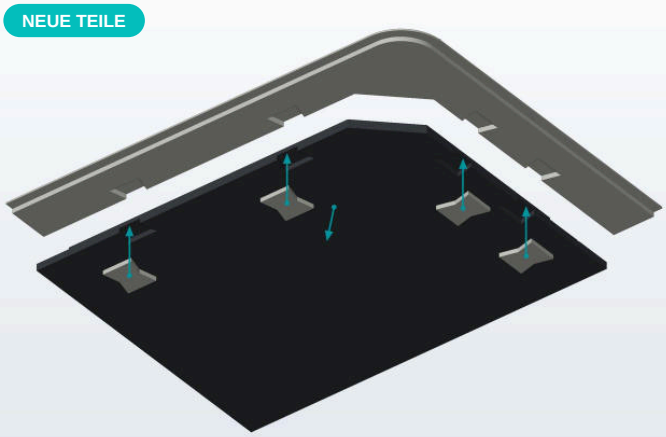

FERTIG

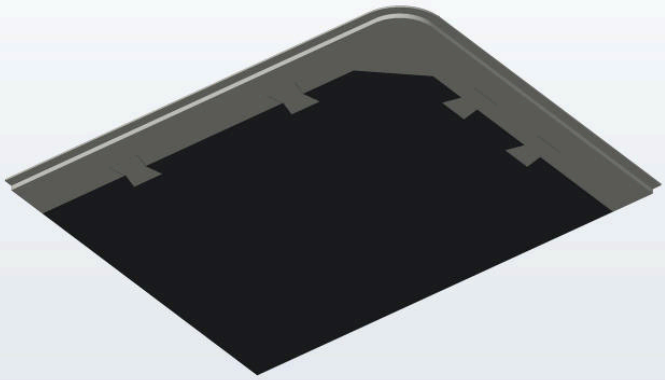


2 Schritt 2

Das Erdgeschoss von oben auf den Hausboden stellen. Der Eingang an der schrägen Ecke zeigt zur Straßenecke.

NEUE TEILE




FERTIG

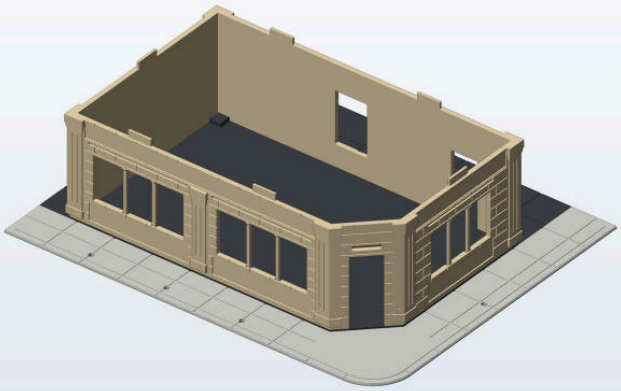


3 Schritt 3

Die fünf Sockelsteine rund um das Erdgeschoss an den Fuß der Wände kleben: vorne, Ecke, rechts, hinten, links.

NEUE TEILE

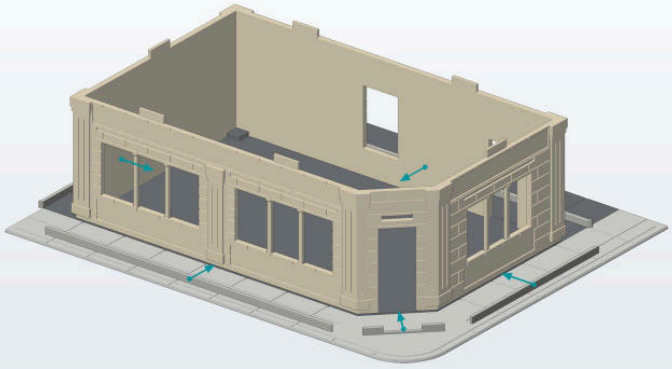

FERTIG

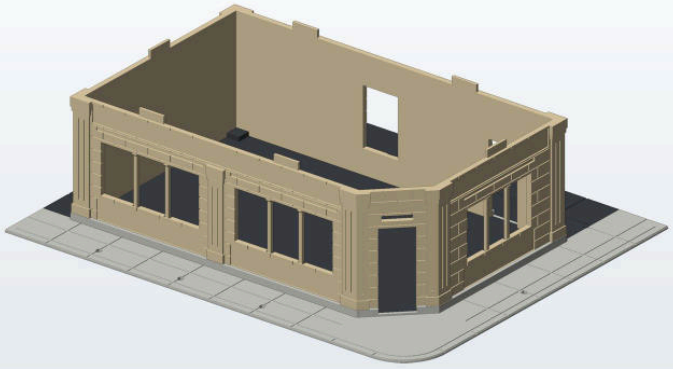


© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch


4 Schritt 4

Blick von innen: die zwei großen Schaufenster von innen in die Öffnungen der Vorderwand schieben.

NEUE TEILE

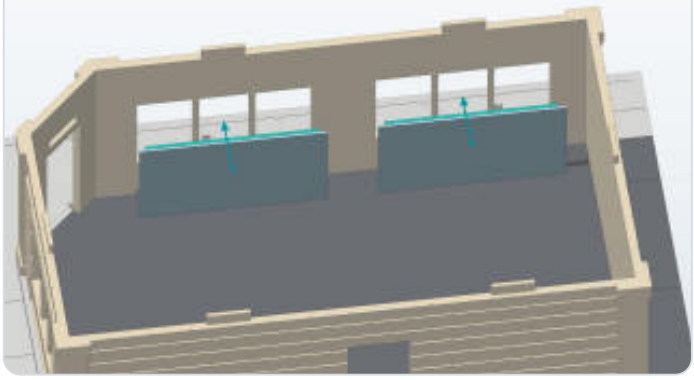


FERTIG

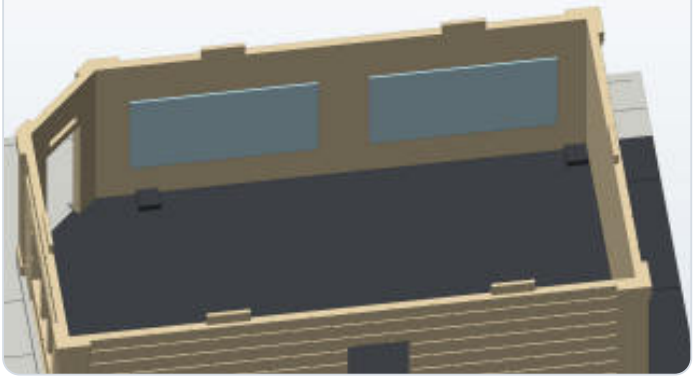


5 Schritt 5

Blick von innen: das dritte Schaufenster von innen in die rechte Wand schieben.

NEUE TEILE

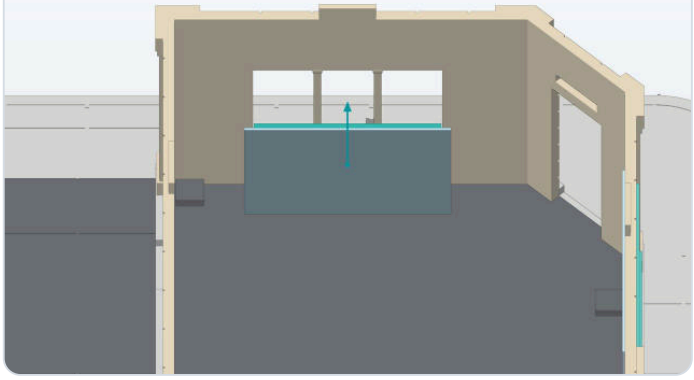


FERTIG

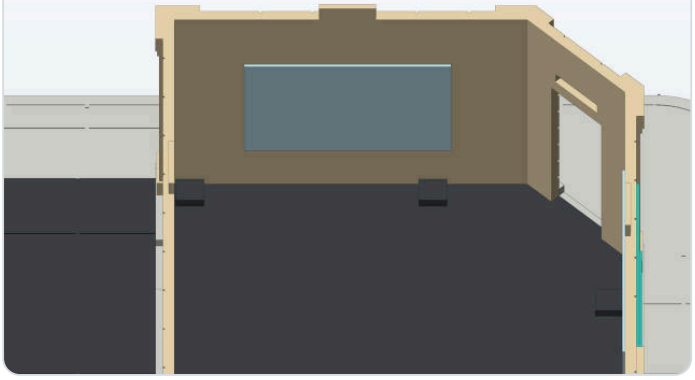


6 Schritt 6

Eingang an der Ecke, von innen: erst die Zarge in die Öffnung kleben, dann das Türblatt dahinter.

NEUE TEILE

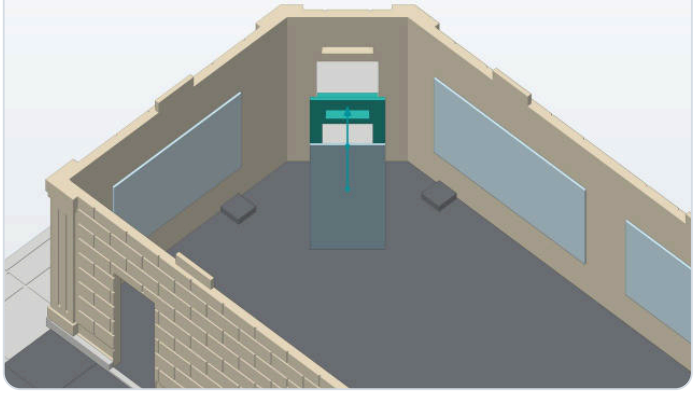

FERTIG

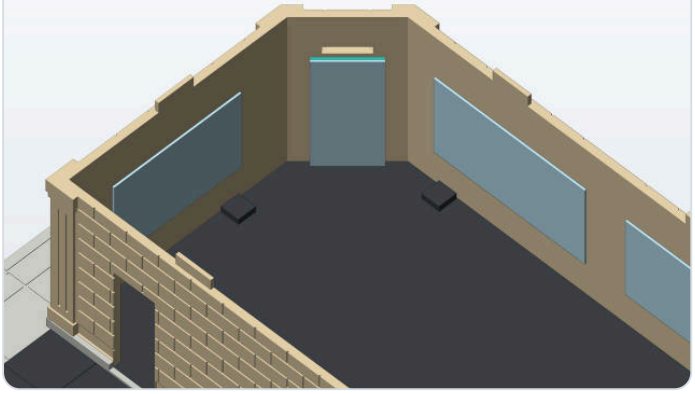


© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch


7 Schritt 7

Rückwand, von innen: Zarge und Türblatt der Hintertür einsetzen, daneben das kleine Fenster (Scheibe mit aufgedrucktem Rahmen, ein Teil).

NEUE TEILE

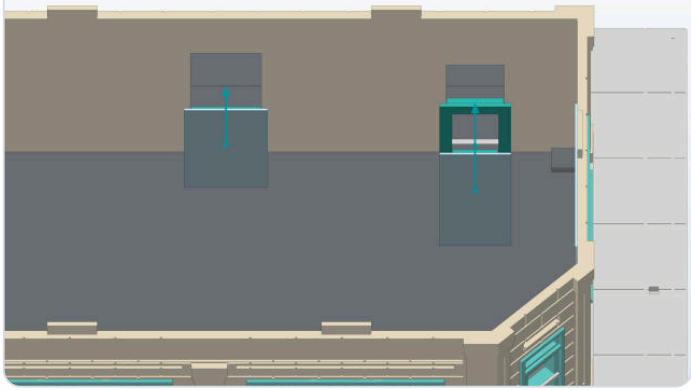

FERTIG

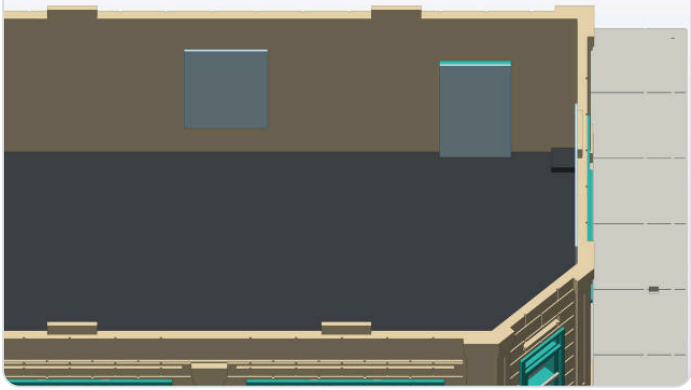

8 Schritt 8

Rückseite außen: den Stuckrahmen um das kleine Fenster kleben, den Zählerkasten an die Wand, unten die zwei Sockelleisten.

NEUE TEILE



FERTIG



9 Schritt 9

Unter jedes der drei Schaufenster außen einen Fliesensockel kleben.

NEUE TEILE



FERTIG



10 Schritt 10

Die zwei Schriftbänder über die Schaufenster kleben: das lange vorne, das kurze rechts.

NEUE TEILE



FERTIG



11 Schritt 11

Die drei Markisen über die Schaufenster kleben, direkt unter die Schriftbänder.

NEUE TEILE



FERTIG



12 Schritt 12

Das Vordach über die Eingangstür an die schräge Ecke kleben, vorn darauf das Eingangsschild.

NEUE TEILE



FERTIG



© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch

13 Schritt 13

Zwei Wandlampen links und rechts des Eingangs: Halter an die Wand, Glaskolben daran, das Schutzgitter davor.





14 Schritt 14


Den Rahmen der Speisekarte rechts neben das Schaufenster an die Vorderwand kleben, die Karte hinein.






15 Schritt 15

Die Gurtplatte von oben auf das Erdgeschoss legen.

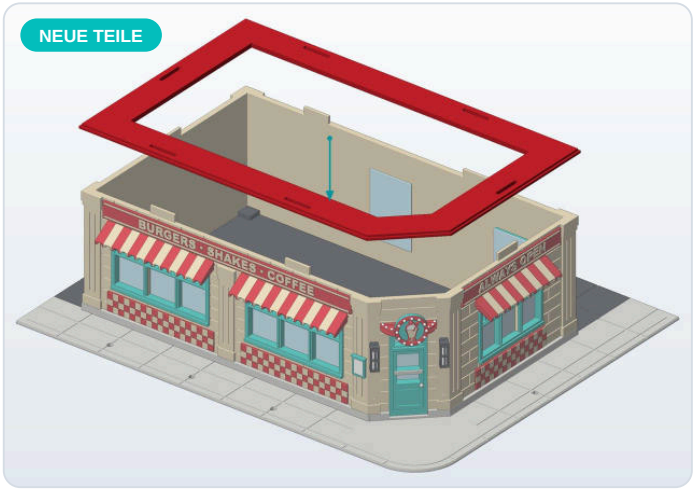


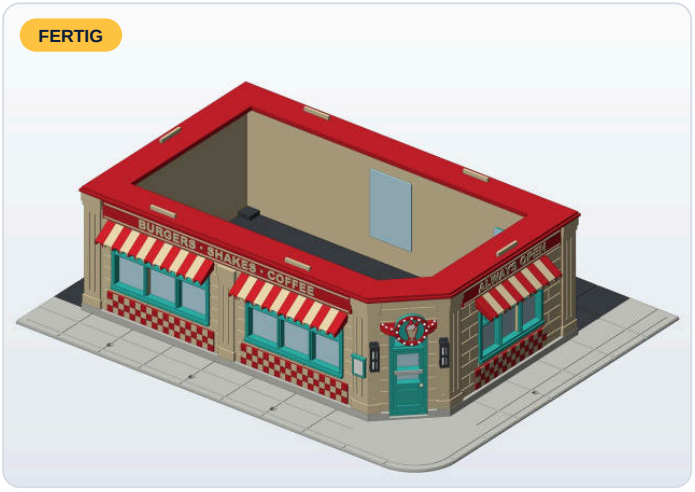

16 Schritt 16

Das Obergeschoss aus Ziegelmauerwerk auf die Gurtplatte setzen.

NEUE TEILE

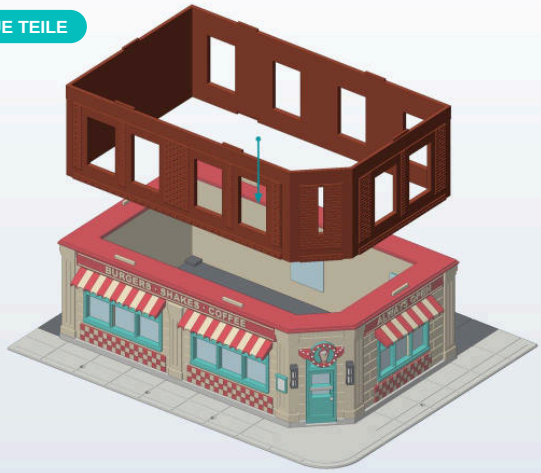

FERTIG



17 Schritt 17

Die fünf Eckquader an die Hauskanten des Obergeschosses kleben.

NEUE TEILE



FERTIG



18 Schritt 18

Die fünf Sohlbankgesimse unter die Fensterreihe kleben, eins je Hausseite.

NEUE TEILE



FERTIG



© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch

19 Schritt 19


Die fünf Konsolgesimse oben unter die Dachkante kleben, eins je Hausseite.






20 Schritt 20


Blick von innen: die vier oberen Fenster der Vorderseite von innen in die Öffnungen setzen.

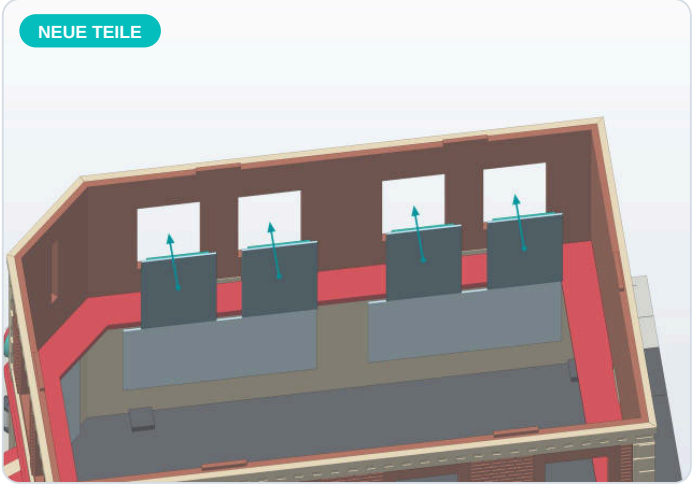

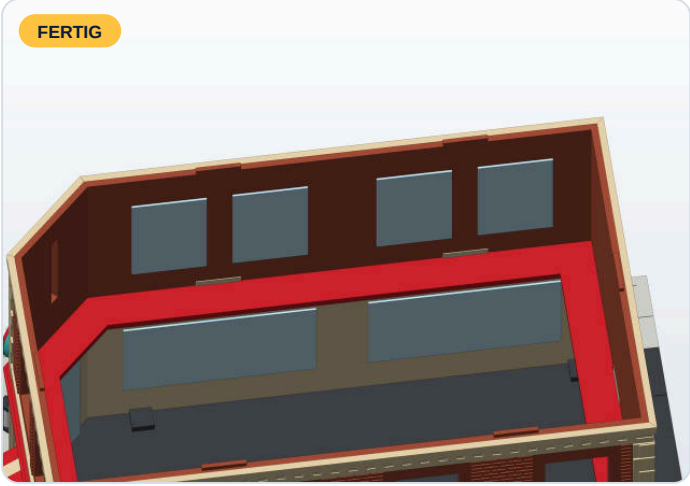

21 Schritt 21

Blick von innen: die oberen Fenster an der Ecke und an der rechten Seite genauso einsetzen.

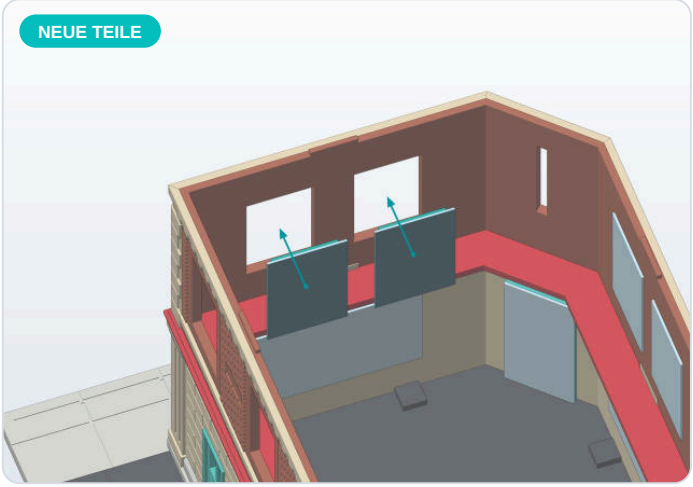




© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch


22 Schritt 22

Die oberen Fenster der Rückseite und der linken Seite von innen einsetzen.

NEUE TEILE

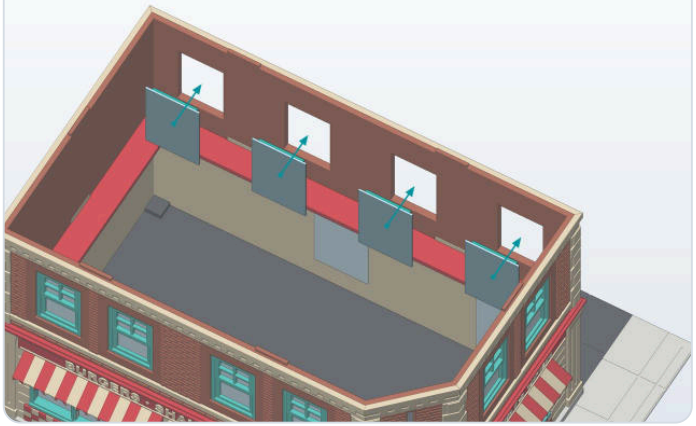

FERTIG

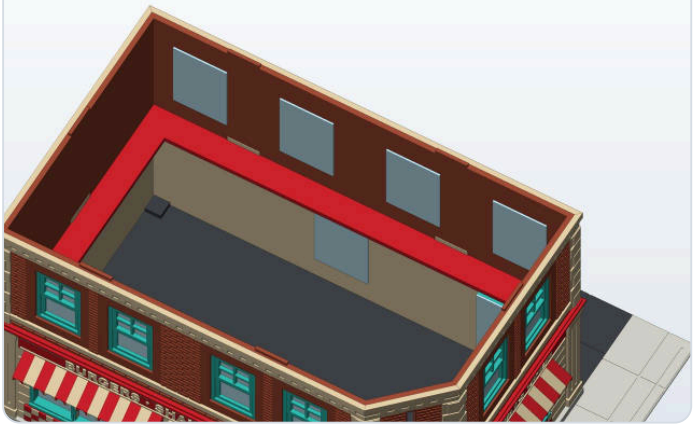

23 Schritt 23

Straßenseiten: außen um jedes obere Fenster einen Stuckrahmen kleben.

NEUE TEILE



FERTIG



24 Schritt 24

Rückseite und linke Seite: auch dort um jedes obere Fenster einen Stuckrahmen kleben.

NEUE TEILE




FERTIG




25

Schritt 25

Linke Hausseite: die große Wandreklame auf die Ziegelwand kleben, unten die lange Sockelleiste.

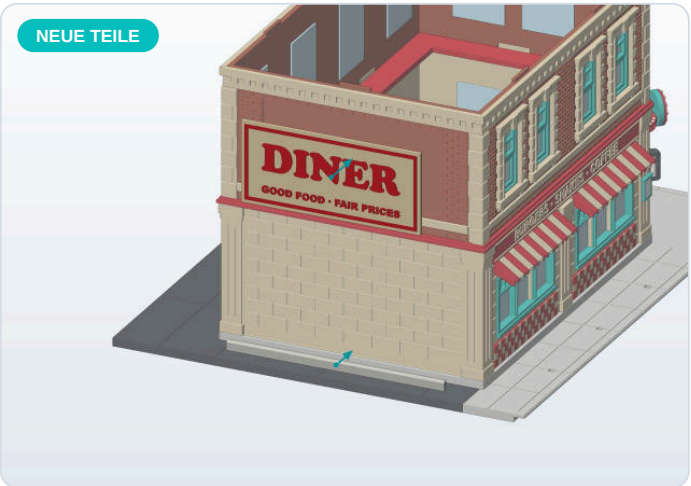

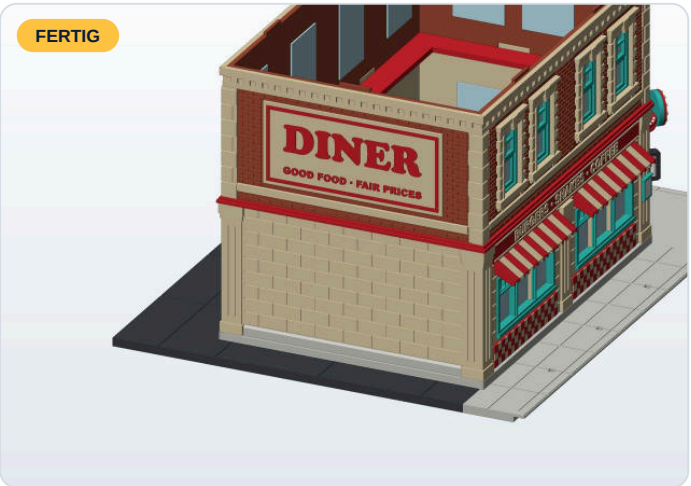

26

Schritt 26

Das Ausleger-Schild DINER an die schräge Ecke über dem Eingang kleben und auf beide Seiten einen Leuchtrahmen.





27

Schritt 27

Das Dach mit Gesims und Brüstung von oben auf das Obergeschoss setzen.






28 Schritt 28

Den dunklen Dachbelag in die Dachfläche legen.

NEUE TEILE

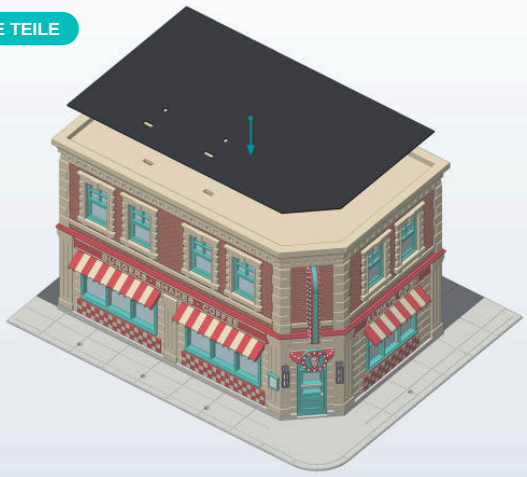


FERTIG




29 Schritt 29

Kamin: den Blechkragen aufs Dach kleben, darauf den Ziegelschaft, die Abdeckplatte und die zwei Kaminköpfe.

NEUE TEILE

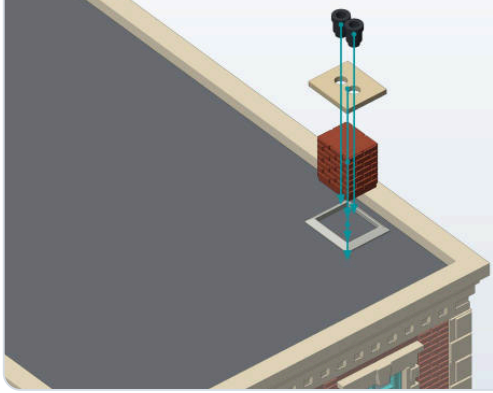


FERTIG

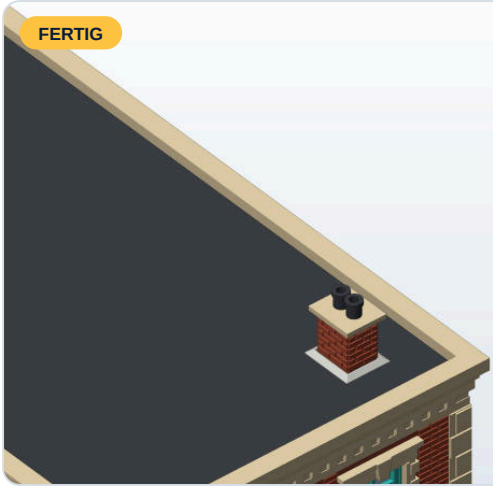


30 Schritt 30

Das Klimagerät und die zwei Pilzlüfter aufs Dach kleben.

NEUE TEILE

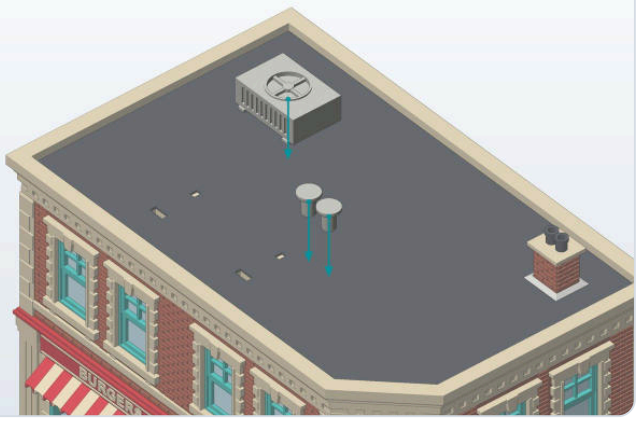

FERTIG

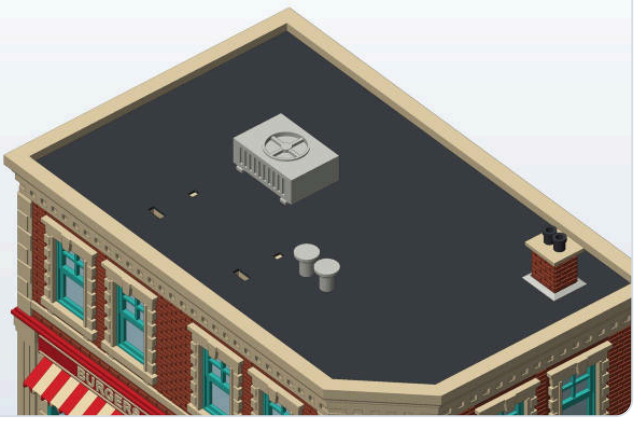


© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch


31 Schritt 31

Dachschild: das Gerüst aufs Dach stellen und hinten mit den zwei Streben abstützen.

NEUE TEILE

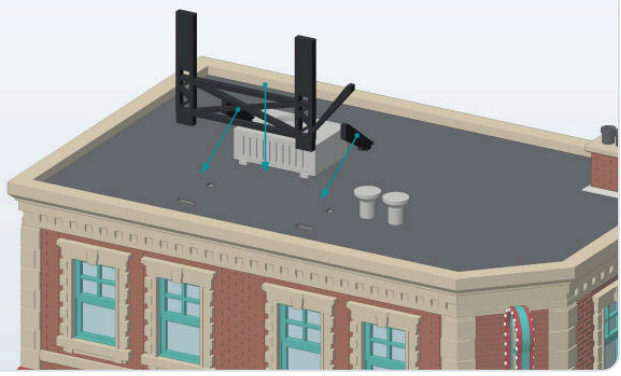


FERTIG

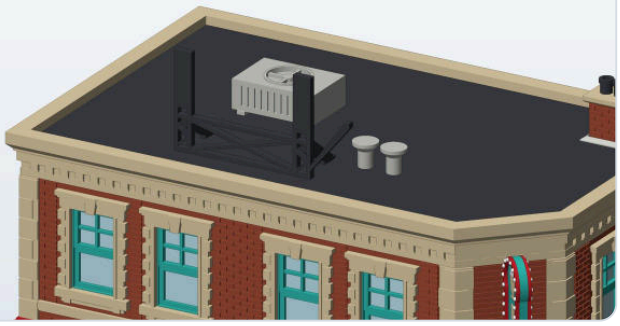


32 Schritt 32

Vorn und hinten je eine Tafel auf das Gerüst kleben und auf jede Tafel ihren Leuchtrahmen.

NEUE TEILE

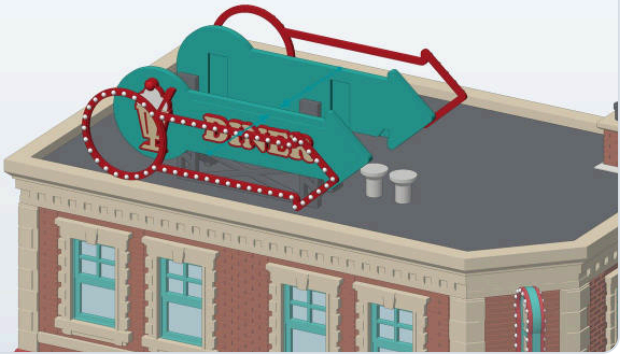

FERTIG

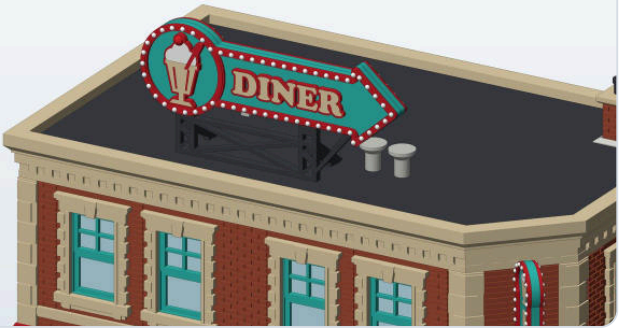

33 Schritt 33

Rückseite: die zwei Leiterhalter an die Wand kleben, die Feuerleiter darauf, oben den Dachübertritt auf die Brüstung.

NEUE TEILE



FERTIG



© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch

34

Schritt 34

Gehweg: je Laterne die Hälften A und B zu einem runden Mast verkleben und die Glaskugel in den Lampenkopf kleben. Die zwei Laternen in die Stecksockel am Bordstein stellen.

NEUE TEILE



FERTIG



35

Schritt 35

Die zwei Parkuhren in die Stecksockel am Bordstein stellen. Die zwei Hälften des Hydranten verkleben und ihn an die Straßenecke stellen.

NEUE TEILE



FERTIG



36

Schritt 36

Briefkasten und Parkbank auf den Gehweg an der rechten Hausseite stellen, den Mülleimer vorn neben den Eingang. Fertig – viel Freude mit deinem Eck-Diner!

NEUE TEILE



FERTIG



© KreativVolt · Eigener Entwurf · Nur für den persönlichen Gebrauch